
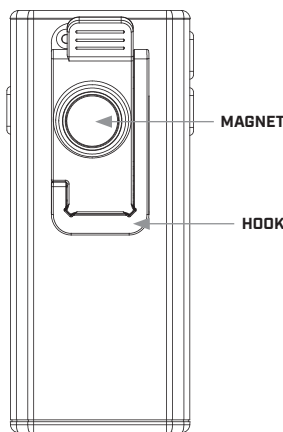
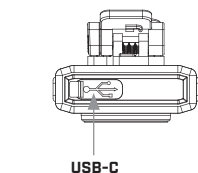
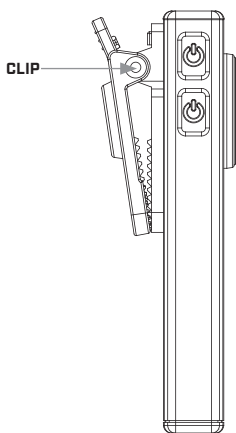


FLAGGER

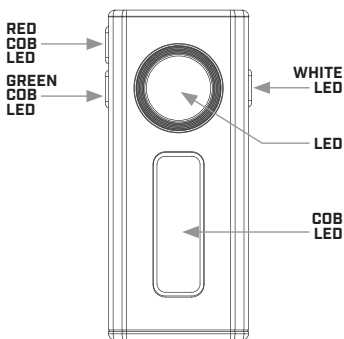

TECHNICAL SPECIFICATION	
	Li-Po 3,7V 1500 mAh
	2 h 40 min
	107,5 x 36,5 x 47 mm
	111 g
	IPX4

ANSI FL1	WHITE LED	
	150 - 500 lm	
	6 h - 2 h 30 min	
	90 - 154 m	
	CONSTANT	FLASHING
RED COB	7 h 30 min	15 h
GREEN COB	7 h 30 min	15 h

EN
Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

PRODUCT USE
Mactronic® lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic® Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION
To turn on the flashlight, press the black switch on the right side of the device. The flashlight will turn on with the last light intensity used. To set the light intensity, hold the switch. The light intensity will increase continuously until it reaches 500 lm (double flash), and then it will decrease continuously until it reaches 150 lm (double flash). Once the light intensity is right, release the button. To turn on the RED COB LED light, press the red button. Holding the switch for more than 2 seconds will activate the flashing mode. To turn on the GREEN COB LED light, press the green button. Holding the switch for more than 2 seconds will activate the flashing mode.

CHARGING
To charge the flashlight, open the silicone cap of the charging port. Connect the included USB cord to a mains charger, computer USB port or power bank. Connect the other end of the cord to the USB-C socket on the flashlight. An active charging process will be signaled by the red LED under the charging port cap lighting up. When the flashlight is charged, the LED will turn green. Once the charging process is complete, cover the charging socket with a cap to protect it.

CAUTION!
Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION
Modifications and repairs:
Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.
Mactronic® warranty:

Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD
The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY
To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.
• Always make sure the battery's polarity is correct.
• Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
• Do not recharge alkaline batteries.
• Do not dispose of the batteries in fire.
• Keep the batteries out of reach of the children.
• Do not force the batteries open.
• Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL
Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewni wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UŻYCIE PRODUKTU
Urządzenia oświetleniowe Mactronic® przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używania w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic® Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI
Aby uruchomić latarkę naciśnij czarny włącznik znajdujący się z prawej strony urządzenia. Latarka uruchomi się w ostatnim używanym natężeniu światła. Aby ustawić natężenie strumienia świetlnego przytrzymaj włącznik. Natężenie światła będzie płynnie zwiększać się aż do osiągnięcia 500 lm (podwójne błyśnięcie), po czym płynnie zmniejszać się aż do osiągnięcia 150 lm (podwójne błyśnięcie). Gdy natężenie światła będzie odpowiednie zwolnij przycisk. Aby włączyć światło czerwone RED COB LED naciśnij przycisk koloru czerwonego. Przytrzymanie włącznika powyżej 2 sekund uruchomi tryb migający. Aby włączyć światło zielone GREEN COB LED naciśnij przycisk koloru zielonego. Przytrzymanie włącznika powyżej 2 sekund uruchomi tryb migający.

ŁADOWANIE
Aby naładować latarkę odstoń silikonową zaślepkę portu ładowania. Załączony przewód

USB podłącz do ładowarki sieciowej, portu USB komputera lub stacji Power Bank. Drugi koniec przewodu podłącz do gniazda USB-C latarki. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany zapaleniem się czerwonej diody LED znajdującej się pod zaślepką portu ładowania. Gdy latarka zostanie naładowana, dioda zmieni kolor na zielony. Po zakończeniu procesu ładowania zastoń gniazdo ładowania za pomocą zaślepki, celem jego zabezpieczenia.

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy:
Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:
Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty i 2-letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA
Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBSŁUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA
Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki. Należy bezwzględnie przestrzegać biegłości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała ze żrącą substancją wyciekłą z ogniw, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
- Wyjmij baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie tadj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj

latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG
Mactronic® Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller rät dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic® Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE
Um die Taschenlampe in Betrieb zu nehmen, drücken Sie den schwarzen Schalter an der rechten Seite des Geräts. Die Taschenlampe wird mit der zuletzt verwendeten Lichtstärke in Betrieb genommen. Für die Einstellung der Lichtstärke halten Sie den Schalter gedrückt. Die Lichtstärke wird stufenlos bis zum Wert von 500 lm (doppelter Blitz) erhöht. Dann wird sie bis zum Wert von 150 lm gesenkt (doppelter Blitz). Wenn die Lichtstärke korrekt ist, lösen Sie die Taste. Um das rote Licht RED COB LED einzuschalten, drücken sie die rote Taste. Wenn der Schalter länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Blink-Modus aktiviert. Um das grüne Licht GREEN COB LED einzuschalten, drücken sie die grüne Taste. Wenn der Schalter länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Blink-Modus aktiviert.

LADEPROZESS
Um die Taschenlampe aufzuladen, nehmen Sie die Silikonkappe des USB-Ladeanschlusses ab. Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel an das Netzladegerät, den USB-Anschluss des Rechners oder an die Power Bank an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die USB-C-Buchse der Taschenlampe. Ein aktiver Ladevorgang wird durch das Aufleuchten der roten LED unter der Kappe der Ladebuchse angezeigt. Wenn die Taschenlampe aufgeladen ist, wechselt die Diode in Grün. Nach Abschluss des Ladevorgangs ist die Ladebuchse mit der Kappe abzudecken, damit sie gesichert ist.

VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum

Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt 5 Jahre Garantie auf Produkte und 2 Jahre Garantie auf Akkus. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.

- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.

- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.

- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.

- Öffnen Sie den Akku nicht.

- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Mactronic® sont conçus pour émettre de la lumière afin d'éclairer des espaces dans des conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille fortement de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées. Mactronic® Group Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour tout dommage ou conséquence résultant d'une utilisation du produit non conforme à son usage prévu.

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour allumer la torche, appuyez sur l'inter-

rupteur noir sur le côté droit de l'appareil. La torche s'allume sur la dernière intensité lumineuse utilisée. Pour régler l'intensité de flux lumineux, maintenez l'interrupteur. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'à atteindre 500 lm (double flash), ensuite diminue progressivement jusqu'à atteindre 150 lm (double flash). Relâchez le bouton, quand l'intensité lumineuse est convenable. Pour allumer la lumière rouge RED COB LED, appuyez sur le bouton rouge. Maintenez l'interrupteur pendant plus de 2 secondes pour activer le mode clignotant. Pour allumer la lumière verte GREEN COB LED, appuyez sur le bouton vert. Maintenez l'interrupteur pendant plus de 2 secondes pour activer le mode clignotant.

CHARGEMENT

Pour charger la torche, enlevez le capuchon en silicone du port de chargement. Connectez le câble USB fourni au chargeur secteur, au port USB de l'ordinateur ou au Power Bank. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise USB-C de la torche. Le chargement actif est signalé par le voyant LED rouge située sous le capuchon du port de chargement. Quand la torche est complètement chargée, le voyant devient vert. Après avoir terminé le chargement, mettez le capuchon sur la prise de chargement afin de la protéger.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic®:

La société Mactronic® offre une garantie de 5 ans sur les produits et une garantie de 2 ans sur les batteries. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl.

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, il est nécessaire de se familiariser avec le manuel d'utilisation détaillé de la lampe torche. Il est absolument essentiel de respecter la polarité de la batterie/accumulateur.

- En cas de contact de la peau avec une substance corrosive qui a fui de la cellule, il faut immédiatement rincer à l'eau claire et contacter sans délai un médecin.
- Retirez la batterie de la lampe torche en cas de stockage prolongé.

- Ne chargez pas les piles alcalines.

- N'ouvrez pas les batteries.

- Ne jetez pas les batteries ou es accumulateurs au feu.

- Gardez les accumulateurs et les batteries hors de portée des enfants.

- Lors du stockage prolongé de la lampe torche, retirez les batteries. Stockez la lampe torche loin des rayonnements UV, de l'humidité et des produits chimiques.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

USO DEL PRODUCTO

Los dispositivos de iluminación Mactronic® están diseñados para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visibilidad limitada. El fabricante desaconseja enfáticamente su uso para fines distintos a los especificados. Mactronic® Group Sp. z o.o. no se responsabiliza por daños o consecuencias derivadas del uso del producto de manera inconsistente con su propósito previsto.

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACCUMULADORES

Para encender la linterna pulse el interruptor negro en el lado derecho del dispositivo. La linterna se encenderá con la última intensidad de luz utilizada. Para ajustar la intensidad de la luz mantenga pulsado el interruptor. La intensidad de la luz aumentará suavemente hasta alcanzar los 500 lm (doble señal) y luego disminuirá suavemente hasta alcanzar los 150 lm (doble señal). Cuando se alcance la intensidad luminosa adecuada suelte el botón. Para encender la luz roja RED COB LED pulse el botón rojo. Si mantiene pulsado el botón durante más de 2 segundos, se iniciará el modo intermitente. Para encender la luz verde GREEN COB LED pulse el botón de color verde. Si mantiene pulsado el botón durante más de 2 segundos, se iniciará el modo intermitente.

CARGA

Para cargar la linterna, deje al descubierto la tapa de silicona del puerto de carga. Co-

necte el cable USB suministrado al cargador de red, al puerto USB del ordenador o al Power Bank. Enchufe el otro extremo del cable a la toma USB-C de la linterna. El proceso de carga activo será señalado por el diodo LED rojo ubicado por debajo de la tapa del puerto de carga. Cuando la linterna esté cargada, el LED se volverá verde. Cuando finalice el proceso de carga, cubra la toma de carga con una tapa para protegerla.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Mactronic:

La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 5 años en los productos y una garantía de 2 años en las baterías. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto..

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACCUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.

- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.

- No cargue baterías alcalinas.

- No abra la batería.

- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.

- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.

- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

RU

Благодарим Вас за выбор продукции компании Mactronic®. Правильное обращение и уход обеспечивают высокую долговечность и надежность. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже инструкцией и сохраните ее для будущего использования, так как она содержит важную информацию о безопасной эксплуатации и использовании.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Освітлювальні прилади Mactronic® призначені для випромінювання світла з метою освітлення приміщень за умов обмеженої видимості. Виробник категорично не рекомендує використовувати їх для цілей, відрізняючись від зазначених. Компанія Mactronic® Group Sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи наслідки, що виникли в результаті використання продукту не за призначенням.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОНАРИКА

Чтобы включить фонарик, нажмите черный переключатель на правой стороне устройства. Фонарик включится с последней использованной интенсивностью света. Чтобы установить интенсивность света, удерживайте переключатель. Интенсивность света будет плавно увеличиваться, пока не достигнет 500 лм (двойное мигание), а затем плавно уменьшаться, пока не достигнет 150 лм (двойное мигание). Когда интенсивность света станет подходящей, отпустите кнопку. Чтобы включить красный свет RED COB LED, нажмите красную кнопку. Удерживание переключателя более 2 секунд активирует режим мигания. Чтобы включить зеленый свет GREEN COB LED, нажмите зеленую кнопку. Удерживание переключателя более 2 секунд активирует режим мигания.

ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить фонарик, снимите силиконовую заглушку зарядного порта. Подключите прилагаемый USB-кабель к сетевому зарядному устройству, USB-порту компьютера или станции Power Bank. Подключите другой конец кабеля к порту USB-C фонарика. Об активном процессе зарядки будет сигнализировать красный диод, расположенный под заглушкой зарядного порта. Когда фонарик будет полностью заряжен, диод загорится зеленым. После завершения процесса зарядки закройте зарядный порт заглушкой, чтобы защитить его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что вы используете оригинальные запчасти, разработанные для фонарика Mactronic®. Использование запасных частей, произведенных другими производителями, может повлиять на качество и характеристики продукта. Перезаряжаемые аккумуляторы, используемые в этом продукте, могут подлежать переработке. В соответствии с европейским регламентом WEEE

батарей не следует выбрасывать в мусор, а следует сдавать в специальные контейнеры для батарей. Проверьте у местных органов по утилизации отходов способы и виды переработки или другие распоряжения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации и ремонт:

Любые модификации и попытки неавторизованного ремонта, предпринятые пользователем без письменного согласия компании Mactronic®, автоматически аннулируют гарантию.

Гарантия компании Mactronic®:

Фирма Mactronic® надає 5-річну гарантію на продукти та 2-річну гарантію на акумулятори. Ця гарантія розповсюджується на будь-які заводські дефекти матеріалів та/або виробництва. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодженням, спричинені падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиною витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спід, що не відповідає його цільовому призначенню.

КАРТА ГАРАНТИИ

Гарантийная карта для скачивания на вебсайте www.mactronic.pl

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ/АККУМУЛЯТОРА

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения телесных повреждений, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией по использованию фонаря. Строго соблюдайте полярность аккумулятора / батареи.

- В случае контакта кожи с едким веществом, просочившимся из элемента, немедленно промойте кожу чистой водой и незамедлительно обратитесь к врачу.

- Вынимайте батарею из фонаря при длительном хранении.

- Не заряжайте щелочные батареи.

- Не разбирайте батарею.

- Не бросайте батарею и аккумулятор в огонь.

- Храните аккумулятор и батарею вне доступа для детей.

- При длительном хранении фонаря необходимо извлечь из него батарею. Храните фонарь вдали от ультрафиолетового излучения, влажности и химических веществ.



ISO 9001: 2015, AQAP 2110:2016

Made in China Exclusively for Mactronic® Group sp. z o.o., ul. Stargardzka 4 54-156 Wrocław, Poland ©2026 Mactronic® info@mactronic.pl, mactronic.pl