


Mactronic®


THL0022MM

NOMAD 03


WHITE LED
- on/off switch

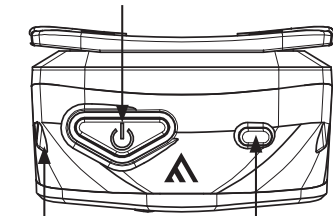

Battery level indicator

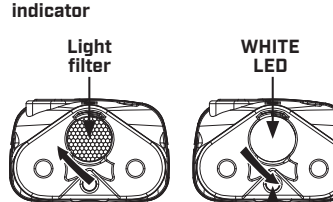

BATTERY REPLACEMENT

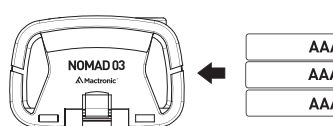

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| | 3 x AAA |
| | 60 x 40 x 38 mm |
| | 108 g |
| | IP64 |
| | 1 m |
| | Last Setting Memory |
| | Switch Lock |

| OPERATION MODE | | | |
|------------------|--------|-------|-------|
| White LED HIGH | 340 lm | 120 m | 40 h |
| White LED MEDIUM | n/a | n/a | 75 h |
| White LED LOW | n/a | n/a | 130 h |
| White LED ECO | n/a | n/a | 250 h |
| Red LED HIGH | n/a | n/a | 150 h |
| Red LED SOS | n/a | n/a | 200 h |

EN

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

Button activates the white light in the order: HIGH → MEDIUM → LOW → ECO → OFF. If the time between button presses exceeds 5 seconds while changing modes, the light switches off after the next press.

Button activates the red light in the order: HIGH → SOS → OFF

Pressing both switches: and for 3 seconds (when the headlamp is off) locks the device to protect it from unintentional activation. To unlock the device press both buttons for 3 seconds.

The headlamp has a low battery indicator light located on the side, next to the switch: - green: 100% > 20% capacity

- red: 20% < 5% capacity

- flashing red: < 5% capacity (the batteries have to be replaced).

To activate the light filter slide the selected aperture in front of the lens.

To replace the diffuser filters on the headlamp remove the filter cover by levering it up from underneath. Use the slot on the bottom edge of the headlamp to do this. Place the filters in the cover and close it.

BATTERY REPLACEMENT

To replace the batteries in the headlamp with new ones, lever the battery cover up from underneath using the slot on the bottom edge of the headlamp. Then gently take the parts apart so as not to break the connecting tape. Remove the used batteries from inside and install a new set of 3 AAA (LR03) batteries in their place. Then replace the battery cover to secure them.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required

ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:

Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI

Przycisk uruchamia światło białe w kolejności: HIGH → MEDIUM → LOW → ECO → OFF. Jeśli podczas zmiany trybów czas między naciśnięciami przekroczy 5 sekund, to lampka po kolejnym naciśnięciu wyłączy się.

Przycisk uruchamia światło czerwone

w kolejności: HIGH → SOS → OFF. Przcisnięcie obu włączników: i przez 3 sekundy (gdy latarka jest wyłączona) spowoduje zablokowanie urządzenia, w celu zabezpieczenia go przed niezamierzonym uruchomieniem. Aby odblokować urządzenie naciśnij oba przyciski przez 3 sekundy.

Lampa posiada wskaźnik naładowania baterii znajdującą się z boku, przy włączniku: - kolor zielony: 100% > 20 % pojemności - kolor czerwony: 20% < 5 % pojemności - kolor czerwony migający: < 5% pojemności (baterie do wymiany).

Aby aktywować filtr światła przesunąć wybraną przestonę przed soczewką.

Aby wymienić filtry rozpraszające w latarce zdejmij pokrywę filtrów podważając ją od spodu. Wykorzystaj do tego szczelinę na dolnej krawędzi lampki. Umieść filtry w pokrywie i zamknij pokrywę.

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterie w latarce na nowe podważ od spodu pokrywę baterii, wykrzystując do tego szczelinę na dolnej krawędzi lampki. Następnie delikatnie rozłóż elementy, aby nie zerwać taśmy łączącej. Wyjmij ze środka zużyte baterie, a w ich miejsce zamontuj nowy komplet 3 sztuk baterii AAA (LR03). Następnie załóż pokrywę baterii w celu ich zabezpieczenia.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatycznie unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych

wskutek nieprawidłowych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBŚLUGA I UŻYCIIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.
- Wyjmij baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Die Taste aktiviert das weiße Licht in der Reihenfolge: HIGH → MEDIUM → LOW → ECO → OFF. Dauert beim Wechsel der Modi die Zeit zwischen dem Drücken länger als 5 Sekunden, schaltet sich die Lampe beim nächsten Drücken aus.

Die Taste aktiviert das rote Licht in der Reihenfolge: HIGH → SOS → OFF Das Drücken der beiden Schalter: und für 3 Sekunden (wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist) blockiert das Gerät, um es vor der unbeabsichtigten Inbetriebnahme zu schützen. Um das Gerät

zu entsperren, drücken Sie beide Tasten 3 Sekunden lang.

Die Lampe hat eine Batterieladeanzeige, die sich seitlich am Schalter befindet:

- grün: 100% > 20 % Kapazität

- rot: 20% > 5 % Kapazität

- blinkendes rotes Licht: < 5% Kapazität (Batterien soll ausgetauscht werden).

Um das Lichtfilter zu aktivieren, schieben Sie die gewählte Blende vor die Linse.

Um die Streufilter in der Taschenlampe auszutauschen nehmen Sie die Filterabdeckung ab, indem Sie sie von unten anheben. Dazu nutzen Sie die Rille in der unteren Kante der Lampe. Platzieren Sie die Filter in der Abdeckung und schließen Sie die Abdeckung.

BATTERIEWECHSEL

Um die Batterien in der Taschenlampe zu wechseln, heben Sie die Abdeckung der Batterien von unten an, und nutzen Sie dafür die Rille in der unteren Kante der Lampe. Danach legen Sie die Elemente vorsichtig auseinander, um das Band, das sie verbindet, nicht zu beschädigen. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie dafür einen neuen Satz von 3 AA-Batterien (LR03) ein. Danach bringen Sie die Abdeckung der Batterien an, um sie zu sichern.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.


Garantie der Mactronic®:




Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen

Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

FR
Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

IMPORTANT!
L'utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n'est pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les garanties dans le cas de l'utilisation de celle-ci contraire à la destination recommandée.

MANIEMENT DE LA LAMPE TORCHE
Le bouton  active la lumière blanche en séquence: HAUT → MOYEN → BAS → ÉCO → ARRÊT. Si l'intervalle entre deux appuis dépasse 5 secondes lors du changement de mode, la lampe s'éteint après l'appui suivant.

Le bouton  active la lumière rouge en séquence: HAUT → SOS → ARRÊT
En appuyant simultanément sur les deux interrupteurs:  et  pendant 3 secondes (lorsque la torche est éteinte), l'appareil se verrouille pour éviter toute activation involontaire. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes.

La lampe est équipée d'un indicateur de niveau de batterie sur le côté, à côté de l'interrupteur.

- couleur verte: 100 % < 20 % de la capacité
- couleur rouge: 20 % < 5 % de la capacité
- rouge clignotant: < 5 % de la capacité (les batteries doivent être remplacées).

Pour activer le filtre de lumière, placez simplement le diffuseur de votre choix devant l'objectif. Pour remplacer les filtres diffuseurs dans la torche, retirez le couvercle du filtre en le soulevant par en dessous à l'aide de la fente située sur le bord inférieur de la lampe. Insérez les nouveaux filtres dans le couvercle, puis refermez-le.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE
Pour remplacer les batteries de la torche par des batteries neuves, soulevez le couvercle des batteries par en dessous en utilisant la fente située sur le bord inférie-





ur de la torche. Étendez ensuite délicatement les composants en veillant à ne pas rompre la bande de connexion. Retirez les batteries usagées et installez un nouveau jeu de 3 batteries AAA (LR03) à leur place. Remettez ensuite le couvercle en place pour fixer les batteries.

PREAVIS
Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES
Modifications et réparations:
Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.
Garantie de la société Mactronic®:
Mactronic® garantit le produit avec une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication matériel et/ou de main-d'œuvre. La garantie peut être prolongée jusqu'à 5 ans (pour étendre la garantie, vous devez enregistrer votre achat en utilisant ce formulaire: <https://mactronic.pl/pl/przeduz-gwarancje>). La garantie ne couvre pas le produit en cas de rouille, de modifications non autorisées, de stockage incorrect, de dommages dus à des chutes, de manipulation incorrecte, de corrosion due à des fuites de piles et de l'utilisation du produit à des fins non prévues.

ES
Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

¡ATENCIÓN!
El uso de la linterna para propósitos que no están de acuerdo con su finalidad no es recomendable. El fabricante retira claramente la garantía en caso de su uso contrario a la finalidad recomendada.

MANEJO DE LA LINTERNA
El botón  activa la luz blanca en secuencia: HIGH → MEDIUM → LOW → ECO → OFF. Si el tiempo entre pulsaciones supera 5 segundos al cambiar de modo, la luz se apaga tras la siguiente pulsación. El botón  activa la luz roja en secuencia: HIGH → SOS → OFF. Pulsar ambos interruptores:  y  durante 3 segundos (cuando la linterna está apagada) bloqueará el dispositivo para protegerlo de una activación involuntaria. Para desbloquear el dispositivo, pulse ambos botones durante 3 segundos.

La lámpara tiene un indicador de nivel de batería en el lateral, junto al interruptor:
- color verde: 100% > 20% de la capacidad
- color rojo: 20% < 5% de la capacidad
- rojo intermitente: < 5% de capacidad (hay que cambiar las pilas).
Para activar el filtro de luz, mueve el diafragma seleccionado delante del objetivo.
Para sustituir los filtros difusores de la linterna, retire la tapa del filtro levantándola desde abajo. Utilice para ello la ranura situada en el borde inferior de la lámpara. Coloque los filtros en la tapa y ciérrela.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
Para sustituir las pilas de la linterna por otras nuevas, levante la tapa de las pilas por la parte inferior utilizando la ranura situada en el borde inferior. A continuación, despliegue suavemente las piezas para no romper la cinta de unión. Retire las pilas usadas del interior e instale un nuevo juego de 3 pilas AAA (LR03) en su lugar. A continuación, coloque la tapa de las pilas para asegurarlas.

ADVERTENCIA
Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las celdas en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL
Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.
Garantía de Mactronic:
La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 3 años en sus productos. Existe la posibilidad de extender la garantía a 5

años (se requiere registrar la compra a través del formulario en <https://mactronic.pl/pl/przeduz-gwarancje>). Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación de material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes del uso normal, aparición de óxido, defectos debido a modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños causados por caídas, manejo inapropiado del producto, corrosión causada por fugas de baterías o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna de manera contraria a su propósito.


TARJETA DE GARANTÍA
Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.




- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
- No cargue baterías alcalinas.
- No abra la batería.
- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UK
Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збержіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

УВАГА!
Не рекомендується використовувати ліхтарик не за призначенням. Виробник відкликає гарантію, якщо пристрій використовується не за призначенням.

РОБОТА ПАЛЬНИКА
Кнопка  вмикає біле світло в такому порядку: HIGH → MEDIUM → LOW →

ECO → OFF. При зміні режимів, якщо час між натисканнями перевищує 5 секунд, ліхтарик вимкнеться після наступного натискання.

Кнопка  вмикає червоне світло в такому порядку: HIGH → SOS → OFF
Натискання обох перемикачів:  та  протягом 3 секунд (коли ліхтарик вимкнено) заблокує пристрій, щоб захистити його від ненавмисного увімкнення. Щоб розблокувати пристрій, натисніть обидві кнопки протягом 3 секунд.

Ліхтар має індикатор рівня заряду батареї збоку, поруч з вимикачем:

- зелений колір: 100% > 20% заряду
- червоний колір: 20% < 5% заряду
- блимає червоним: < 5% заряду (батареї потрібно замінити).

Щоб активувати світлофільтр, розмістіть вибрану діафрагму перед лінзою.

Щоб замінити розсіювальні фільтри в ліхтаріку, зніміть кришку фільтра, зачепивши її знизу. Для цього використовуйте отвір на нижньому краю ліхтарика. Помістіть фільтри в кришку та закрийте кришку.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ
Щоб замінити батарейки в ліхтаріку на нові, відкрийте кришку батарейного відсіку знизу, використовуючи отвір у нижньому краю лампи. Потім акуратно вийміть елементи, щоб не порвати сполучну стрічку. Вийміть використані батарейки та замініть їх новими 3 батарейками AAA (LR03). Потім встановіть кришку батарейного відсіку, щоб захистити їх.

УВАГА!
Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Mactronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробці. Відповідно до правил ЕС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Модифікації та ремонт:
Будь-які модифікації або спроби неавторизованого ремонту користувачем без письмового дозволу фірми Mactronic призведуть до автоматичного припинення дії гарантії.

Гарантія фірми Mactronic:

Фірма Mactronic® надає 3-річну гарантію на свою продукцію. Ємковість продовжити гарантію до 5 років (обов'язкова реєстрація покупки через форму – <https://mactronic.pl/gwarancja/>). Ця гарантія розповсюджується на будь-які заводські дефекти матеріалів та/або виробництва. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодженням, спричиненому падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиненою витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спосіб, що не відповідає його цільовому призначенню.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Гарантійний талон можна завантажити з веб-сайту www.mactronic.pl

ОБСЛУГОВУВАННЯ та ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК/АКУМУЛЯТОРА
Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, будь ласка, ознайомтеся з детальною інструкцією з використання ліхтарика.

- Необхідно дотримуватися полярності підключення акумулятора/батареї.
- У разі контакту тіла з їдкою рідиною, що витікає з корпусу, слід одразу ж промити шкіру чистою водою і негайно звернутися до лікаря.
 - У разі довготривалого зберігання вийміть батарейку з ліхтарика.
 - Не заряджайте лужні батарейки.
 - Не розкривайте батарею.
 - Не кидайте батарею або акумулятор у вогонь.
 - Зберігайте акумулятор, а також батарейки в недоступному для дітей місці.
 - При зберіганні ліхтарика протягом довгого часу вийміть з нього батарейки. Зберігайте ліхтарик подалі від ультрафіолетового випромінювання, вологи та хімічних продуктів.



ISO 9001: 2015
AQAP 2110:2016
Mactronic® Group sp. z o.o., ul. Stargardzka 4
54-156 Wrocław, Poland
©2024 Mactronic® mactronic.pl